

Schneider Wiser App

用戶手冊

目錄

Schneider Wiser App

安裝及設定智能操控程式	P.3
使用介面說明	P.5
更改Wiser Home Controller密碼	P.7
疑難排解	P.9

Schneider Wiser App — 安裝及設定智能操控程式

iOS裝置

步驟1

如你使用的是iOS裝置，請在App Store搜尋Wiser1 HD，並下載及安裝。
(以下以iOS 7.0為例子，不同版本的使用介面可能有所不同)



iPhone



iPad


步驟2

當成功下載及安裝完成後，你需要將智能手機或平板電腦連接到與智能家居系統相同的Wi-Fi網絡。



步驟3

開啟app後，於Wiser WAN IP/URL一欄內輸入動態DNS，於Wiser LAN IP一欄內輸入區域網路IP地址，及於Password一欄內輸入密碼，完成後按“Connect”。

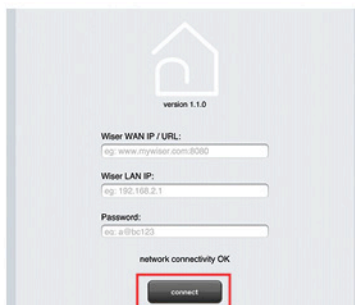

Android裝置

步驟1

如你使用的是Android裝置，請前往


http://www2.clipsal.com/cis/technical/downloads/general_utilities#WiserAndroid

下載及安裝“Wiser Android”。

(以下以Android4.3為例子，不同版本的使用介面可能有所不同)


步驟2

選擇“Wiser Android”下載

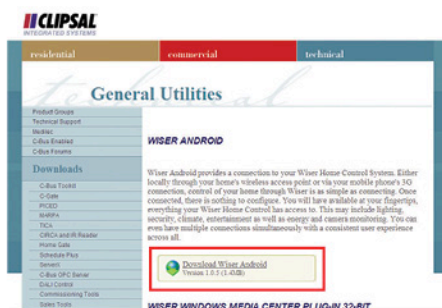

步驟3

開啟app後，按 “”，於Username輸入登入名稱，Password輸入密碼，IP Address輸入IP地址，Wiser Address輸入動態DNS。完成後返回上一頁按 “Reconnect”。

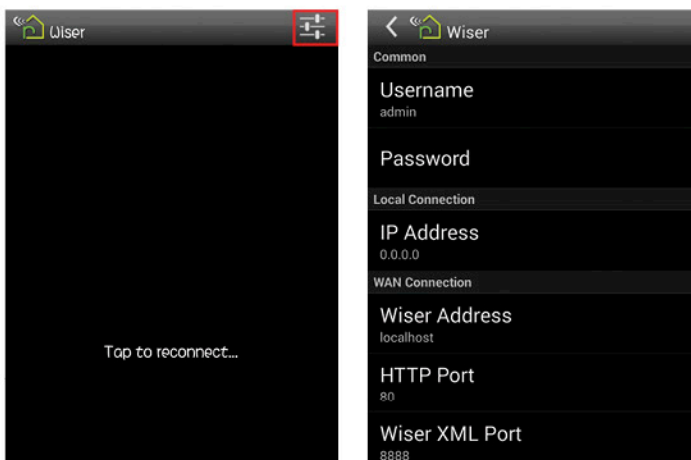


Schneider Wiser app 使用介面說明

(以下以Schneider Wiser Gateway 1.5為例子，不同版本的使用介面可能有所不同)


按  即可轉換控制場景的版面模式，如轉換至以區域劃分、場景劃分、燈光劃分、空調劃分的版面。



iPad介面

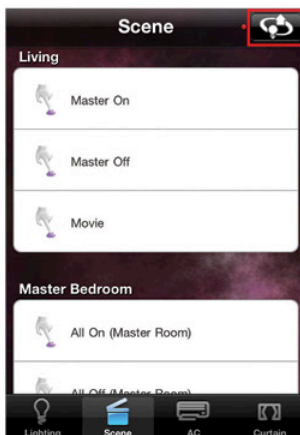


iPhone介面

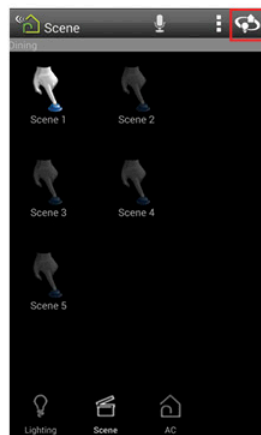


Android介面


可選取不同房間內的預設場景

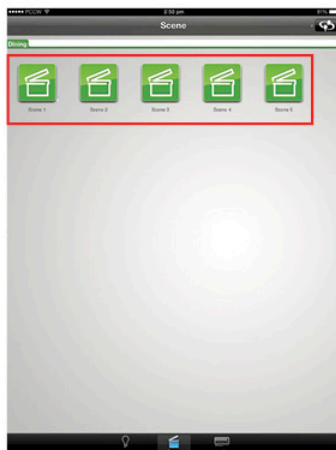

iPad介面

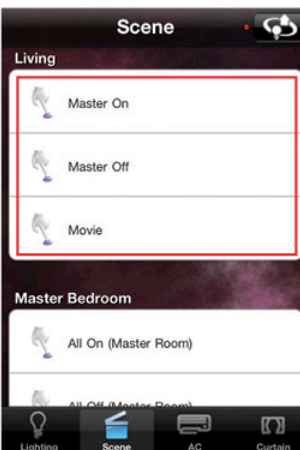

iPhone介面

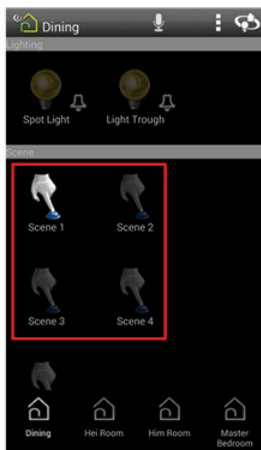


Android介面


空調控制：按一下操控空調開關



iPad介面

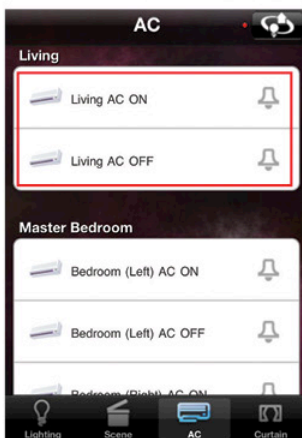

iPhone介面

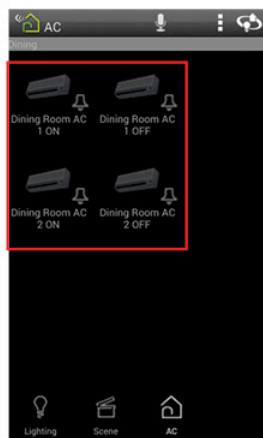


Android介面


燈光控制：按一下操控燈光開關



iPad介面

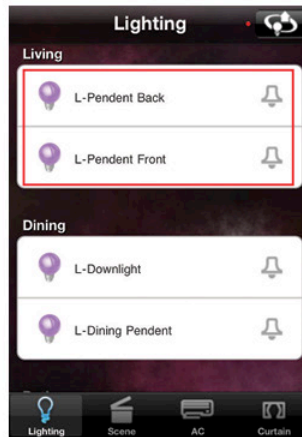

iPhone介面

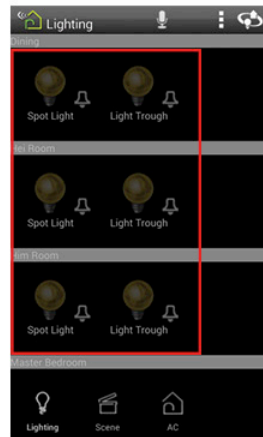

Android介面

更改Wiser Home Controller密碼


步驟1

於瀏覽器輸入WISER的IP地址，進入管理員版面




步驟2

選擇 

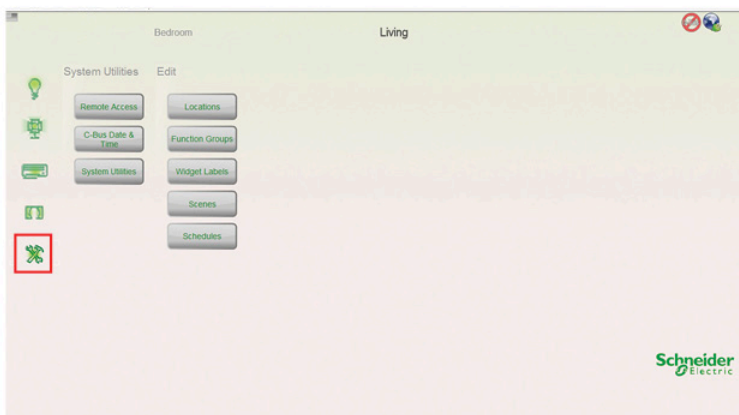

步驟3

選擇 

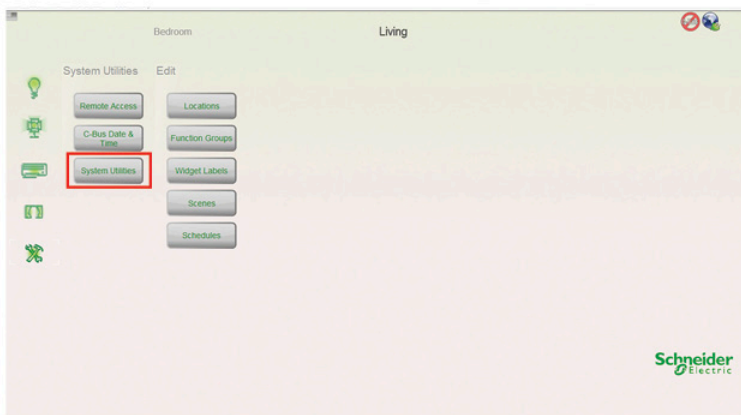


步驟4

選擇“Administration”內的“Management”



步驟5

可在Administrator Settings內輸入新的自訂密碼，完成後按“Apply”，便可成功更改密碼。*

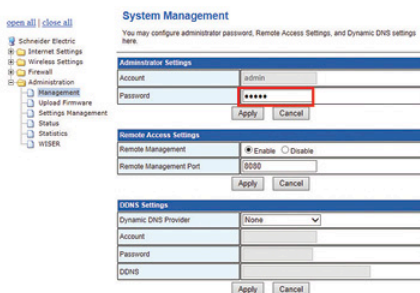

* 如閣下早前已成功在舊有裝置內設置智能家居應用程式，請更新舊有裝置的密碼，以確保連線正常。

疑難排解

1. 如未能利用app連接系統作出操控，請作出以下檢查：

(1) 確保已連接網絡

室內控制：請檢查Wiser主機，智能電話或平板電腦是否連接同一Wi-Fi網絡

戶外控制：請檢查智能電話或平板電腦是否已連接網絡(3G/4G/Wi-Fi)

(2) 確保已連接電源

Schneider：請檢查Wiser主機及其他有關的設備是否已經連接電源

Control 4：請檢查Home Controller及其他有關的設備是否已經連接電源

(3) 確保線路已連接

需確保紅外線感應器(IR Sensor)已經固定在設備的紅外線接收器上

(4) 確保Schneider及Control 4的登入名稱及密碼輸入正確

2. 如客人需使用新的電子裝置作出操控，請致電熱線：1000 查詢詳情